


Почистване на машината:

1. Преди почистване, задължително изключете машината от електрозахранването.
2. Демонтирайте цилиндъра, буталото и пълначната тръба. Измийте ги с препарат, изплакнете и подсушете.
3. Почистете корпуса на машината с влажна кърпа.

Електрическа схема:

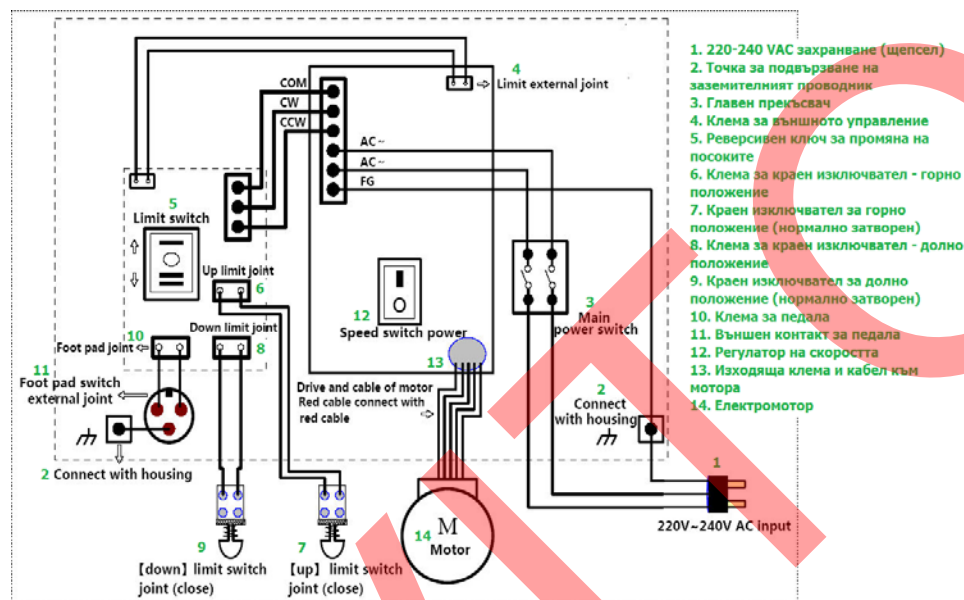

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЪЛНАЧКА ЗА НАДЕНИЦИ ИНСТРУКЦИЯ



ВНИМАНИЕ: Прочетете внимателно тази инструкция преди да започнете употреба на оборудването!

Важно:

При използване на електрически уреди трябва да се спазват основните правила за безопасност, описани по-долу:

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате оборудването.
2. Никога не ползвайте оборудването ако захранващият кабел или щепселът са повредени.
3. За да се предпазите от електрически удар, пазете сухи захранващият кабел, щепсела, педала и кабела към него.
4. Това оборудване не е предназначено за употреба от деца.
5. Пазете се от всички движещи се части.
6. Изключете електрозахранването на оборудването ако не се ползва или ще се почиства.

Инструкция за работа:

1. Поставете педала на сухо място.
2. Свържете захранващият кабел посредством щепсела към електрическата мрежа и поставете Главният прекъсвач (3) в позиция ВКЛЮЧЕНО (ON).
3. Поставете реверсиращият ключ (5) в положение НАГОРЕ (UP), за да придвижите буталото до горна позиция.
4. Наклонете цилиндъра и го напълнете с приготвената кайма.
5. Върнете цилиндъра обратно на мястото му и го фиксирайте към рамата.
6. Поставете реверсиращият ключ в положение НАДОЛУ

(DOWN), натиснете педала и буталото ще започне движение надолу.

7. Ако буталото се движи прекалено бързо или прекалено бавно, можете да регулирате скоростта от плавният регулатор(12).
8. Ако искате да прекъснете пълначния процес, освободете педала и буталото ще спре.
9. Когато буталото стигне до най-долно положение, оборудването ще спре автоматично. След това превключете реверсиращият ключ (5) в положение НАГОРЕ (UP) и буталото ще се придвижи в горно положение.
10. Ако желаете да продължите процеса, повторете стъпки от 4 до 9.

